

Быстрый нагреватель воды к фонтанам для глаз 9320



9320 быстрый нагреватель воды с фонтаном 7260B AXION и смесителем 9203.



HAWS 9320 — быстрый нагреватель воды, управляемый электроникой, вместе со смесителем-клапаном HAWS 9203 обеспечивает комфортную теплую воды для почти любого фонтана. Температура воды настраивается от 20°C до 60°C. Электронная система безопасности и аварийный клапан в дополнение к смесителю HAWS 9203 защищают пользователя от перегрева.
Габариты: В 470 * Ш 230 * Г 80
Напряжение: 380 В/50 Гц

Переносной аварийный душ 8810SS Нержавейка



Характеристики

Сверхлегкий и компактный
Размер: 0,92 * 0,92 * 2,28 м
Вес: 16 кг
Время сборки: менее 2 минут
Помещается в сумку 30 * 30 * 127 см
(HAW5 9088 продается отдельно)

Применение

- Любые зоны возможной химической опасности
- Производство и аварийные зоны
- Химические предприятия
- Лаборатории
- Строительные площадки
- Пожарные части
- Станции служб спасения
- Военные
- Полевой госпиталь
- Организации гражданской самообороны...

Ваш дилер



119049, Москва, Крымский вал, д. 3, стр. 2, оф. 512
тел./факс: (495) 745-22-90, 745-22-91
<http://www.ecoinstrument.ru>
mail@ecoinstrument.ru



Haws AG
Bachweg 3 • CH-3401 Burgdorf/Switzerland
Tel. +41 (0)34 420 60 00 • Fax +41 (0)34 420 60 01
info@haws.ch • www.haws.ch




Haws AG
Bachweg 3
CH-3401 Burgdorf/Switzerland
Tel. +41 (0)34 420 60 00
Fax +41 (0)34 420 60 01
info@haws.ch
www.haws.ch



Аварийное оборудование

Аварийные души для глаз и лица

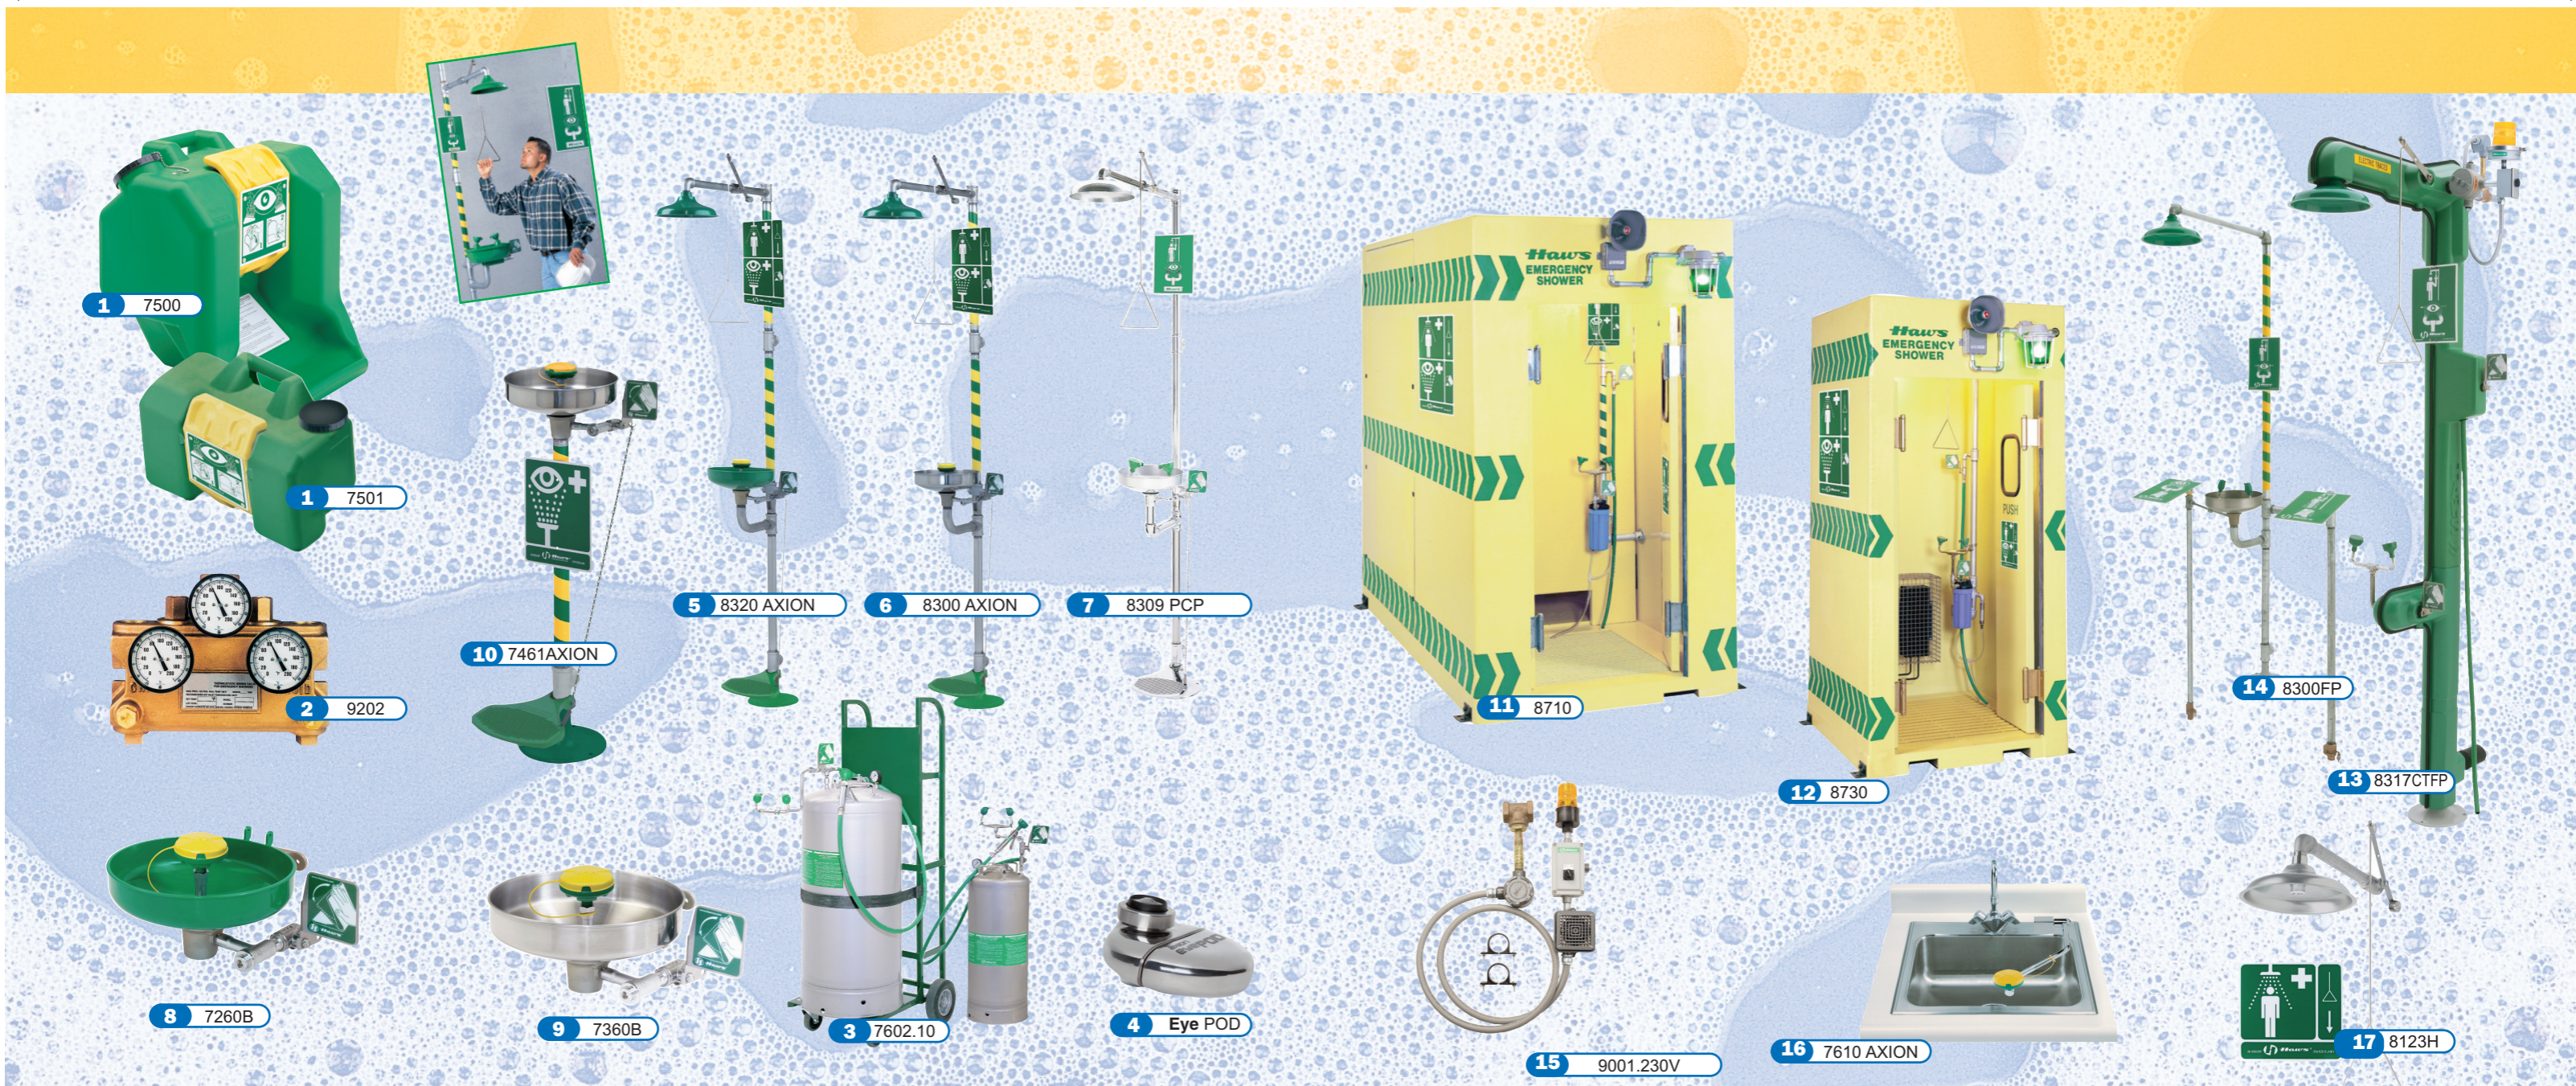

**1 7500 + 7501**

Переносной фонтан для глаз. Полиэтиленовый контейнер. Емкость около 60 л. Удобная ручка, крепежная скоба. Версия 7501, емкость 32 л.

2 9202 + 9201E

Термостатирующий смеситель для больших объемов холодной и горячей воды с различным напором и регулировкой температуры для аварийных систем. Подходит к большинству душей и фонтанов для глаз.

3 7601.37 + 7601.10.2

Переносной душ-фонтан. Емкость из нержавеющей стали, Объем 140л и 38 л.

4 7260 AXION "Eye POD"

Модуль промывки глаз. Надевается на стандартный кран. Мгновенная защита от горячей воды.

5 8320 AXION

Отдельно стоящий душ-фонтан для глаз. Душ из пластика ABS, раковина из акрила, устойчив к действию кислот, щелочей, солей, и масел. Чтобы включить фонтан нужно нажать рычаг или педаль, душ — потянуть за рукоятку.

6 8300 CRP AXION

Аналогично 5, но раковина фонтана из нержавеющей стали. Возможно нанесение защитного зеленого покрытия.

7 8309 PCP

Отдельно стоящий душ-фонтан с рычагом. Все детали выполнены из хромированной полированной нержавеющей стали

8 7260B AXION

Раковина из акрила. Крепление к стене. Включается рычагом. Также возможна установка на пьедестал.

9 7360B AXION

Как 8, но раковина из нержавеющей стали.

10 7461 AXION

Фонтан для глаз и лица из нержавеющей стали, включается рычагом или педалью.

11 8710

Обогреваемая полярная душевая кабина с душем и фонтаном для глаз. Изготовлена из дерева, обшитого ярко-желтым, устойчивым к агрессивным материалам и к ультрафиолету пластиком. Оборудована нагревателем воды с системой регулировки температуры. Аварийная сигнализация включается автоматически при подаче воды.

12 8730

Обогреваемая кабина с душем и фонтаном для глаз. Требует отдельного подогрева воды (в т.ч. паром). Имеется система регулировки температуры. Аварийная сигнализация включается автоматически.

13 8317CTFP

Морозостойчивый одиночный душ-фонтан для глаз/лица. Электрический обогрев, внешний корпус из пластика ABS, съемная полиэтиленовая изоляция. Чтобы включить фонтан нужно нажать рычаг или педаль, душ — потянуть за рукоятку. Напряжение 230 В.

14 8300FP

Морозостойчивый одиночный душ-фонтан для глаз, каждая часть активируется своим рычагом.

15 9001.DPDT

Аварийная сигнализация. Срабатывает при включении душа или фонтана. Также есть взрывозащищенная версия.

16 7610 AXION

Фонтан для глаз/лица. Идеально для крепления на лабораторной раковине.

17 8123H

Душ. Головка душа из нержавеющей стали.

20 7301DM

Фонтан для глаз/лица с креплением на лабораторный стол.

Другие модели по запросу